




J300N.2R.A

UNE 58-101
FEM 1001

GRUA TORRE / TOWER CRANE
GRUE A TOUR / TURMDREHKRAN / БАШЕННЫЙ КРАН / رافعة برجية



UNE-EN-ISO 9001

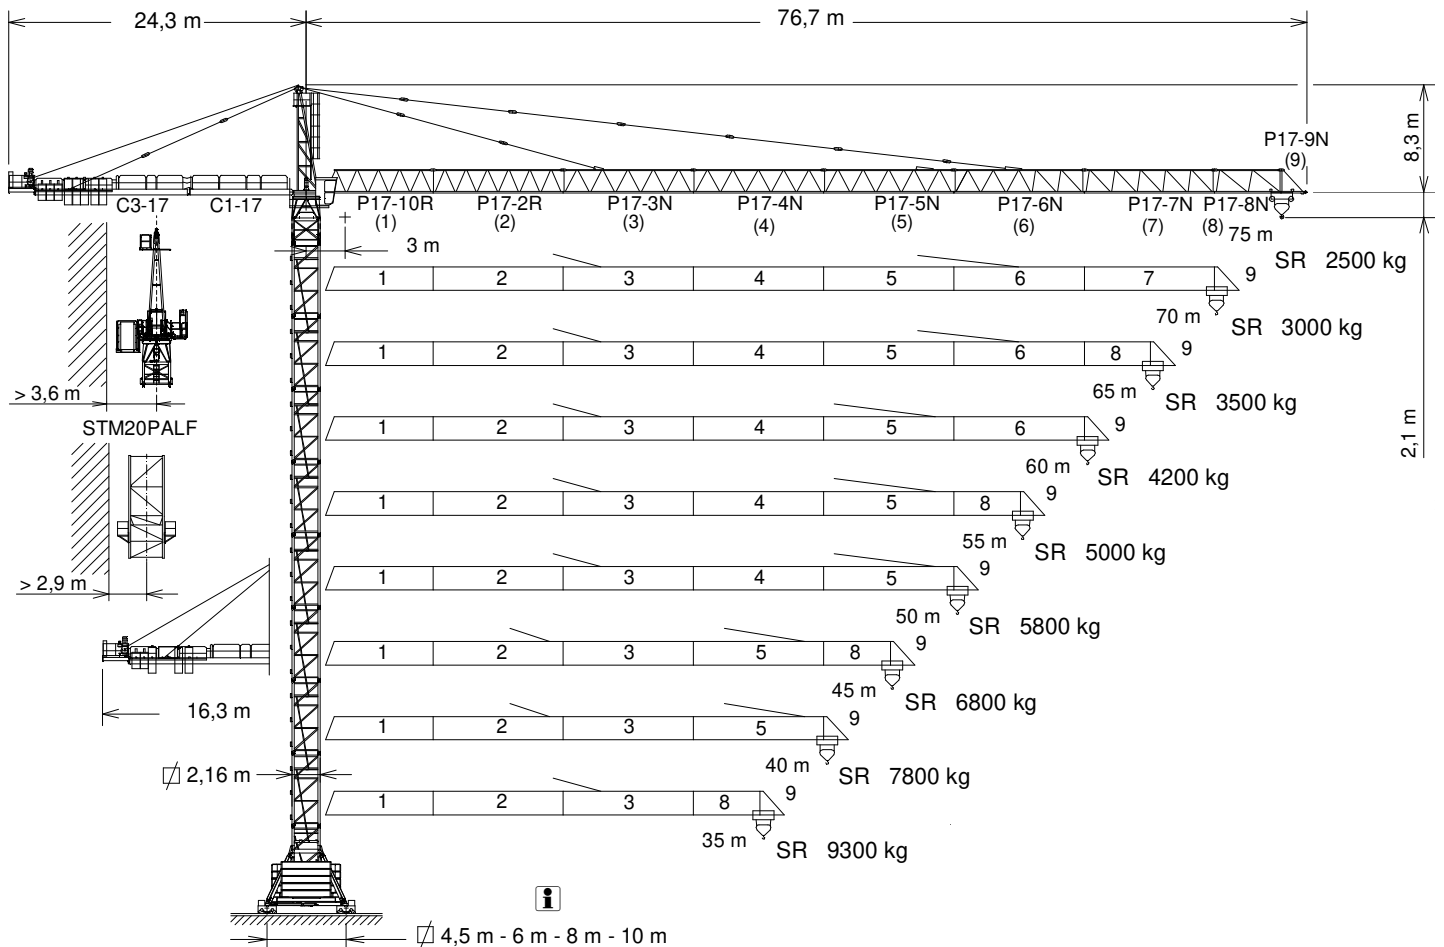

H= Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m). / Maximum height under hook without fastening (m). / Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
Max. Hakenhöhe ohne Verstreben (m). / Максимальная высота под крюком без крепления (m). / أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط

C3-17	153.50.500
C1-17	142.50.900
P17-10R	153.40.500
P17-2R	153.41.600
P17-3N	142.42.500

P17-4N	142.43.500
P17-5N	142.44.500
P17-6N	153.45.000
P17-7N	153.46.000

P17-8N	142.46.500
P17-9N	142.48.500
TL20	153.31.000
TL20-5,6	204.31.400

TS20-5,6A	204.31.500
TS20-5,6	204.31.200
TSR20-5,6A	206.31.300
TSR20-5,6	206.31.000

CUSTOMIZE YOUR CRANE

OPTIMUS
line JASD



OPTI Cube



TC Diagnosis
SYSTEM



CLIMBING
Solution



SAFETY
Pack



Customization



ECO Mode



COMFORT
Cabin



HIGH POWER
Motors



JL25 Tower
Crane Elevator




BE SMART
keep control




30/05/2025

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة


(H) ESTACIONARIA 1 / STATIONARY 1 / STATIONAIRE 1 / STATIONÄR 1 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة

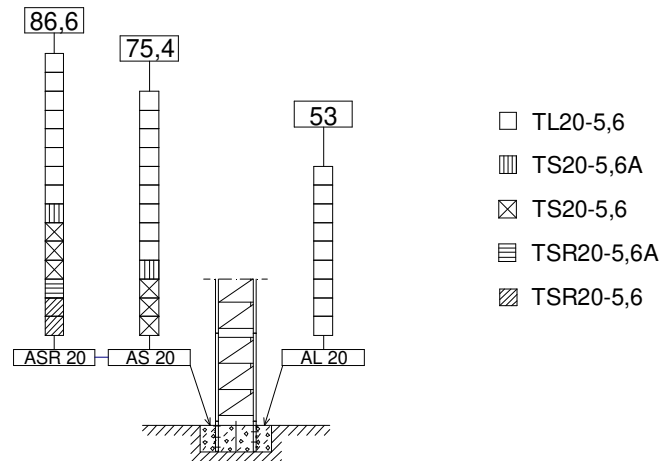

(H) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3 / STATIONAIRE 3 / STATIONÄR 3 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة

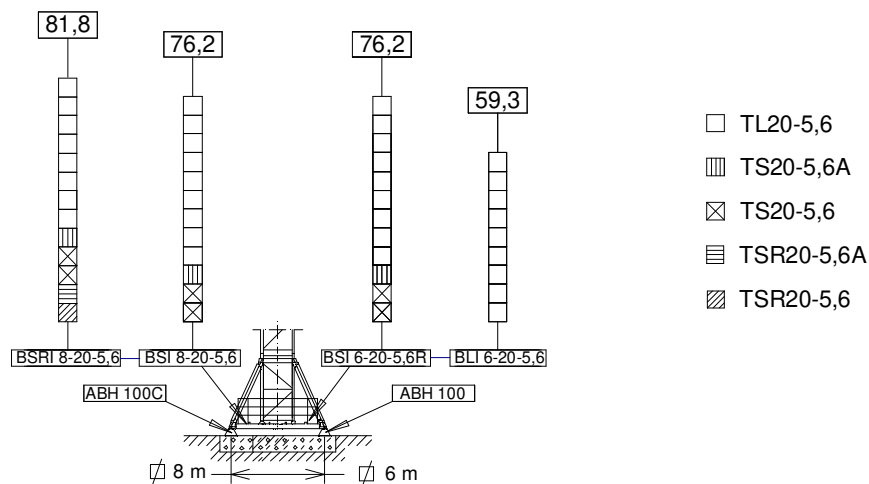

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING / TRASLATION / FORTBEWEGUNG / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / متحركة

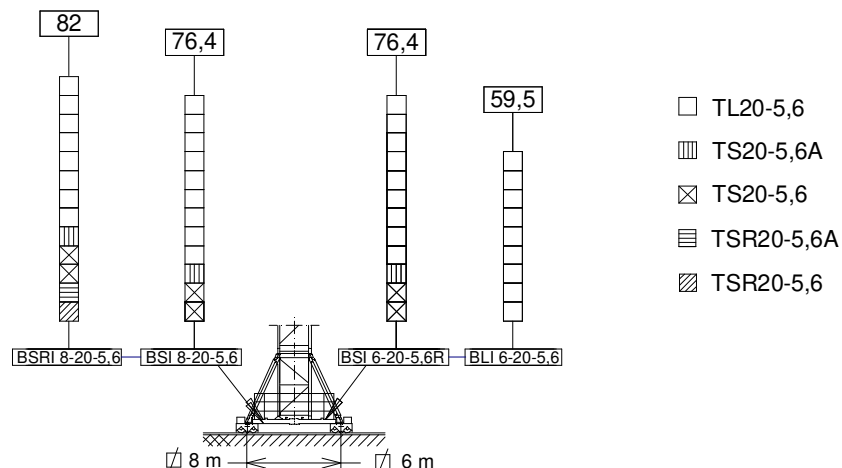


BLI 6-20-5,6.....211.20.500
BSI 6-20-5,6R.....211.20.400

BSI 8-20-5,6.....211.20.000
BSR 8-20-5,6.....204.20.000

ABH 100201.23.000
ABH 100C.....170.23.000




SR 12.000 kg



	12.000 @ ... (m)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	20,1	12000	9440	7705	6466	5536	4813	4235	3762	3368	3034	2748	2500
70	21,4	12000	10146	8293	6970	5978	5206	4588	4083	3662	3305	3000	—
65	22,4	12000	10652	8715	7331	6294	5487	4841	4313	3873	3500	—	—
60	23,9	12000	11438	9370	7893	6785	5923	5234	4670	4200	—	—	—
55	25,3	12000	12000	9975	8411	7239	6327	5597	5000	—	—	—	—
50	26,1	12000	12000	10313	8701	7493	6552	5800	—	—	—	—	—
45	27,0	12000	12000	10685	9020	7771	6800	—	—	—	—	—	—
40	27,0	12000	12000	10723	9053	7800	—	—	—	—	—	—	—
35	27,7	12000	12000	11012	9300	—	—	—	—	—	—	—	—

Datos válidos para / Valid data for

Données valables pour / Gültige Daten für / Допустимые данные для / البيانات الصالحة لـ

 $H \leq 70 \text{ m}$

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS

LESTES INFÉRIEURS / UNTERER BALLAST / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ثقل

J300N.2R.A

BSRI 8-20-5,6	H (m)	57,9		65,2		82		
	P (t)	60		72		120		
BSI 8-20-5,6	H (m)	57,9		65,2		76,4		
	P (t)	60		72		96		
BSI 6-20-5,6R	H (m)	31,6	42,8		59,6	70,8		76,4
	P (t)	60	72		96	120		144
BLI 6-20-5,6	H (m)	31,5		42,7		59,5		
	P (t)	60		72		96		

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet / Höhe unter dem Haken / Высота под крюком / الارتفاع أسفل الخطاف

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Für Zwischenhöhen den entsprechenden Ballast auf für die höhere Höhe wählen / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / للارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد

للارتفاعات الأعلى

TRANSPORTE / TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT / ТРАНСПОРТИРОВКА / نقل

J300N.2R.A

 $H = 9 \times \text{TL20-5,6} + \text{BLI 6-20-5,6} +$

11 x



11 x



30/05/2025


Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / الحق في التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة




FEM 1001



EC88110VF
65 kW

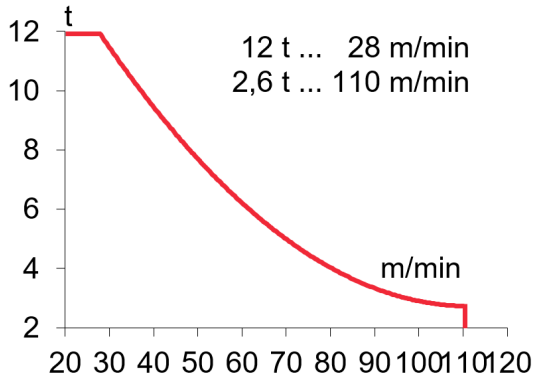


*** EC150185VF**
110 kW

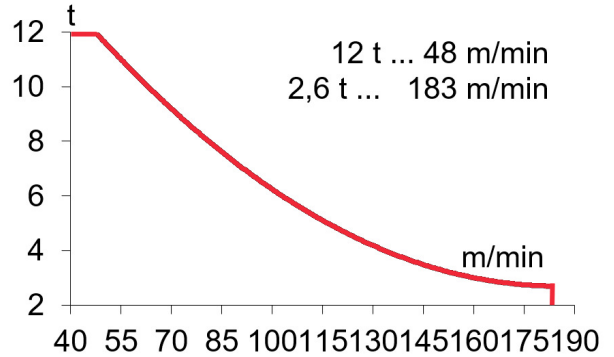

$H \leq SR$ 284 m



792 m

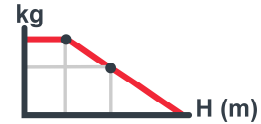


OG2207VF
3 x 5,5 kW

0...0,8
r/min
sl/min




TC7105VF
5,5 kW

6 t 0...105 m/min
12 t 0...52 m/min



TG2020VF
2 x 7,3 kW

0...20
m/min



TH2006
15 kW


0,6 m/min

3~ 400V 50Hz
480V 60Hz

KVA			
EC88110VF	58	74	89
EC150185VF	80	106	133

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / KLETTERSISTEM / ЛЕСТНИЦА / التسلق

J300N.2R.A

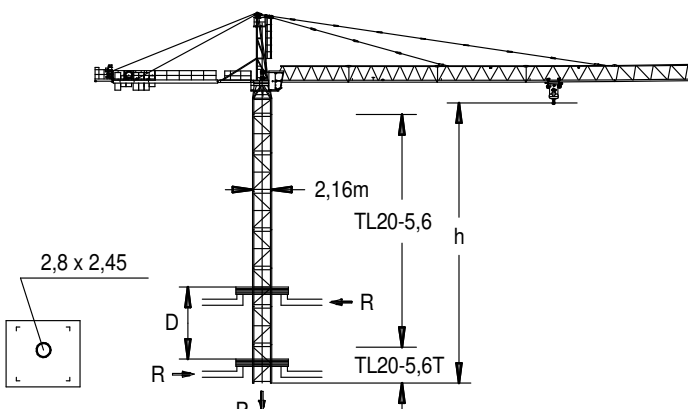

h_{max} :
TL20-5,6T + 6 x TL20-5,6 + 2 x TL20

h (m)	49,6	
D (m)	10 – 20	
P (KN)	1132	1012
R _{max} (KN)	288	443

TL20-5,6T = 136.32.700

Trepado interno / Internal climbing / Télescopage / Inneres klettersystem / Внутренняя лестница / التسلق الداخلي

FEM 1001

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل

J300N.2R.A

			L (m)	A (m)	H (m)	P/W (kg)
Torre inferior / Lower tower Tour inférieure / Unterer Turm Нижняя башня / البرج السفلي	TLI20-5,6 TSI20-5,6 TSRI20-5,6		5,886 5,966 5,990	2,306 2,328 2,257	2,357 2,390 2,257	4235 5390 6562
Torre / Tower Tour / Turm / Башня / برج	TL20 TL20-5,6 TS20-5,6A TS20-5,6 TSR20-5,6A TSR20-5,6		4,175 5,886 5,978 5,966 5,926 5,990	2,201 2,306 2,381 2,328 2,388 2,257	2,281 2,357 2,331 2,390 2,325 2,257	2095 2910 3530 3550 4170 4210
Torre asiento pista + Base punta de torre + Orientación Slewing table + Tower head base + Slewing mechanism Tour pivot + Base du porte-flèche + Mécanisme d'orientation Turmsitz + Turmspitzenbasis + Ausrichtung / Сиденье площадки + Основание верхней секции башни + Оворотный механизм / وحدة الدوران + آلية الدوران + قاعدة رأس البرج			5,08	2,53	2,27	7390
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche Turmspitze / верхняя секция башни / رأس البرج			8,19	1,41	1,82	2820
Punta de torre + Base punta de torre + Torre asiento pista + Orientación / Tower head + Tower head base + Slewing Table + Slewing mechanism / Porte-flèche + Base du porte- flèche + Tour pivot + Mécanisme d'orientation / Turmspitze + Turmshpizenbasis + Turmsitz + Ausrichtung / Основание верхней секции башни + Верхняя секция башни + Сиденье площадки + Оворотный механизм قاعدة رأس البرج + وحدة الدوران + آلية الدوران + رأس البرج			12,15	3,05	2,48	10750
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Auslegerabschnitt Секция стрелы أجزاء الذراع	P17-10R (1) P17-2R (2) P17-3N (3) P17-4N (4) P17-5N (5) P17-6N (6) P17-7N (7) P17-8N (8) P17-9N (9)		8,81 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 5,30 2,16	1,68 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60	1,99 2,03 2,04 1,89 1,99 1,99 1,89 1,89 2,20	1740 2050 1970 1680 1530 1450 1165 745 420
Polipasto / Hook assembly Palan / Flaschenzug / Полиспаст / بكرة			1,350	0,30	1,30	400
Carro / Trolley Chariot / Laufkatze / Грузовая тележка / عرب			2,320	2,420	1,550	570
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Haltestange Ausleger / Растяжка поддержки стрелы / مشد دعامة الذراع	Long Short		4,97 6,02	0,40 0,22	0,74 0,71	1605 870
Contrapluma + Plataformas / Counterjib + Platforms Contre-flèche + Plateformes / Egenausleger+ Plattformen Противовесная консоль + Платформы / الزراع المقابل مع المنصة			12,10	2,76	0,62	3085
Prolongación contrapluma + Plataforma / Counterjib extension + Platform / Prolongement contre-flèche + Plateforme / Verlängerung gegenausleger + Plattform Длинные противовесной консоли + Платформой امتداد الذراع المقابل مع المنصات			8,30	1,91	0,58	1925
Plataforma + Cabina / Platform + Cabin Plateforme + Cabine / Plattform + Führerstand منصة وكابينة / Platforma + Кабина			3,760	2,050	2,400	1280
Soporte + Elevación (sin cable) / Support + Hoisting (without rope) / Support + Levage (sans câble) Abstützung + Hebewerk (ohne Seil) Опора + Подъем (без троса) دعم ورفع (بدون كابل)	EC88110VF		3,030	2,30	2,120	3900
Transporte torre de montaje / Jacking cage transport Transport de tour de montage / Transport Montageturm Транспортировка монтажной башни / نقل برج التركيب	TM20PALF-5,6		9,955	1,851	2,525	6615
Lastre / Ballast / Lest / Ballast / Балласт / ثقل			3,800	0,580	1,500	6000



30/05/2025

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة /

T : Torre / Tower / Tour / Turm / Башни / أبراج
H : Altura / Height / Hauteur / Höhe / Высота / ارتفاع

TL20.....	153.31.000	TSR20-5,6A.....	206.31.300	TRD24-5,6	206.32.300	ASD 20/24	160.21.080
TL20-5,6.....	204.31.400	TSR20-5,6.....	206.31.000	AL 20	153.21.800	ASR 20	160.21.200
TS20-5,6A.....	204.31.500	TR24/TS20.....	156.36.400	ALD 20	160.21.250	ASRD 20/24	156.21.000
TS20-5,6.....	204.31.200	TR24-5,6.....	206.32.000	ASD 20	160.21.010	AR24	156.21.200

 **Otras configuraciones de torre / Other tower configuration** / Autres configurations / Andere turmkonfigurationen / Прочие конфигурации / مكونات أخرى

Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Wind außer betrieb / Ветровая нагрузка в покое / الريح خارج الخدمة

 **Consulter / Consult** / Nous consulter / Anfragen / Консультируйтесь / الرجوع إلى

▶ **En servicio / In service / En service / In betrieb / В работе / في الخدمة**

■ Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Außer betrieb / В покое / خارج الخدمة

* **Opcional / Optional / En option / Optional / Опция / اختياري**

Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com **30/05/2025**

30/05/2025



FEM 1001

DELEGACIÓN / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدّمة